## お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

### 安全のために必ずお守りください

**益性** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

改造や指定部品以外の交換はしない。

(火災・感電・落下の原因)

器具のカバーに衝撃を加えたり、破損した状態で 使わない。(落下の原因)



被照射面とは 1 m離す。(火災の原因)

指定の制御装置と組み合せて使う。

(過熱して火災の原因)

設置場所の環境に応じて、定期的に清掃を行って ください。

# 注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の 資格が必要です。(感電・火災の原因)

光を直視しない(直視すると目を痛める原因 器具を布や燃えやすいもので覆ったり、被せたり

明るく安全にで使用いただくために半年に1回の 保守・点検を行う。

●照明器具には寿命があります。 設置して 8 ~ 10 年経 つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行してい ます。点検・交換をおすすめします。

LED 光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続 けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能 というわけではありません。

※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。

● 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検し てください。3年に1回は工事店等の専門家による点検 をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、ま

れに、発火・感電・落下などに至る場合があります。

器具の取扱い

しない。(火災の原因)

- ■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離し てご使用ください。(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)
- ■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑音 が入る場合があります。
- ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入 り正常に作動しない場合があります。
- ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

#### 器具の清掃

<器具のお手入れについて>

器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さら に洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用 | 触らない(高温のためやけどの原因) しないでください。

-<u>//</u>注意

点灯中及び消灯直後の器具には

### 保証について

■無僧修理

照明器具の商品納入日より1年間、また照明器具に内 蔵されている LED 光源・電源ユニットは3年間です。

LED 光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替 商品または LED 光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。

※保証期間と保証内容についての詳細はカタログを参照ください。

#### お知らせ

- ●点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。
- LED にはバラツキがあるため、器具内の個々の LED や同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。 ご了承ください。
- ●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

# 異常時

−<u>∧</u>警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源を切る。(火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は 再生紙を使用 しています。

三菱電機株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729(営業本部)

三菱電機照明株式会社 ☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

**MITSUBISHI ELECTRIC** 

E769Z399G01 E769Z399H20 このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

保管用

AHZ

AHZ

### 三菱 LED 照明器具

LED 高天井用器具(電源別置タイプ)

「 5 ~ 100%連続調光形 ]

[LED 用直流電源装置] **EL-T0032** 

形名 [器具] EL-C10010N, W, L

EL-C15010N, W, L


**EL-T0033** AHZ **EL-T0034** 

**EL-C20010N, W, L** 

### 安全のために必ず守ること

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

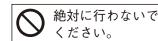

● 必ず指示に従い 行ってください。 行ってください。

#### **苞女 /──** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに **満 石** 結びつく可能性があるもの

器具は壁面、補強のない天井に取付けない。 上向き点灯姿勢で取付けない。 (火災・落下の原因)

改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具のカバーに衝撃を加えたり、破損した状態で 使わない。(落下の原因)

取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

引火する危険のある雰囲気で使わない。

(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性 粉じんのある所で使わない) (火災の原因)



配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

LED 用直流電源装置の出力側を器具に接続しない まま、電源を投入しない。(感電の原因)

施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術 基準・内線規程、取扱説明書に従って行う。 (施工不備により、火災、落下、感電の原因)



D種(第3種)接地工事を確実に行う。 (接続不備は感電の原因)

被照射面とは 1 m離す。(火災の原因)

### 注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、軽傷または

高温、粉じん、油煙、腐食性ガス、塩害のある場所、 振動・衝撃のある場所、プールで使わない。 (落下・感電・火災の原因)

雨、風のあたる場所や湿気の多い場所(85% Rh を超 える)で使わない。(落下、感電の原因)

掘り込まれた狭い空間や狭い容積の密閉された空間 で使わない。(器具の過熱による火災、短寿命の原因)

表示された電源電圧以外で使わない。 (火災・感電の原因)

落下等による衝撃を受けた LED 用直流電源装置は 使用しない。



周囲温度は- 10℃~ 40℃以下で使用する。本器 具は周囲温度が40℃以下で使用するよう設計して あります。夏季など一時的であれば定格欄に示す周 囲温度範囲で使用することは可能です。

(高温での使用は短寿命、故障、発煙の原因)


LED 用直流電源装置を 1 箇所にまとめて設置する 場合、電源装置相互間は 100mm 以上離れるよう にし、通風を良くして、使用周囲温度範囲内で使用 する。(高温での使用は短寿命、故障、発煙の原因)


#### お願い

- ■温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場 所での使用はお避けください。光学特性等に不具合が 発生することがあります。
- ■電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力 線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- ■商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器は電源 ユニットの周波数と干渉して誤作動する場合がありますの で、事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。
- ■器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せると チラツキや騒音の発生、インバータ故障の恐れがありま す。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。

取付けは、器具落下・感雷・火災の原因となります)

[器具] [LED 用直流電源装置](別売)

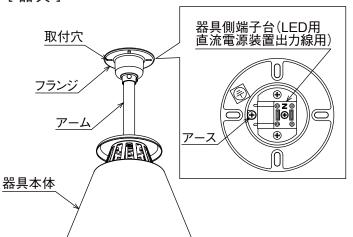

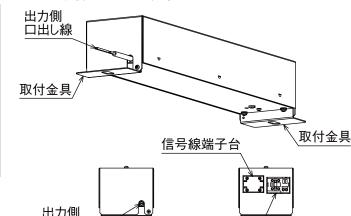

電源端子台/

背面から見た図

正面から見た図

○器具と LED 直流電源装置は、適合する組合せで使用する。

口出し線

(赤、黒)

器具	LED 用直流電源装置
EL-C10010N, W, L	EL-T0032
EL-C15010N, W, L	EL-T0033
EL-C20010N, W, L	EL-T0034

## 取付前の確認

#### [ 器具]

○器具質量に十分耐えるよう、取付部の強度を 確保する。

,r ,							
形名	質量						
EL-C10010N, W, L	約 1.8kg						
EL-C15010N, W, L	約 1.8kg						
EL-C20010N, W, L	約 2.0kg						

○取付用のねじは、地震発生や強い衝撃を受け た場合など、器具が揺れた場合でも構造躯体 から外れないよう確実に固定する。

#### -<u>/</u>() 警告

器具の取付けは器具質量の荷重に耐える構造躯体に 取付ける。(落下の原因となります)

○市販の水準器等を使用して、取付面が水平かつ 平滑面であることを確認する。

#### [LED 用直流電源装置]


○ LED 用直流電源装置の質量に十分耐えるよう、 取付部の強度を確保する。


形名	質量			
EL-T0032	約 0.9kg			
EL-T0033	\$5.1.4km			
EL-T0034	約 1.4kg			


○取付用のボルトは、地震発生や強い衝撃を受 けた場合など、器具が揺れた場合でも構造 躯体から外れないよう確実に固定する。


#### <u>-</u><u>∧</u>警告

LED 用直流電源装置の取付けは質量等 の荷重に耐える構造躯体に取付ける。 (落下の原因となります)

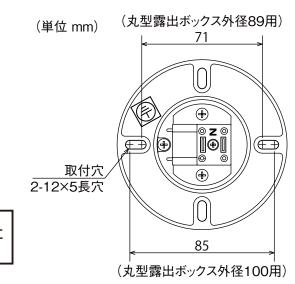

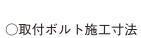


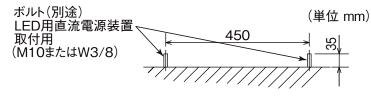

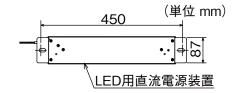

E769Z399G01 E769Z399H20

- (3) アース線(緑) を使用して、D種(第3種) 接地工事を確実に行う。
- (4) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に 差し込む。
- ○電源端子台の送り容量: **15A**
- ○適合電線: ø 1.6mm 単線 φ 2.0mm 単線

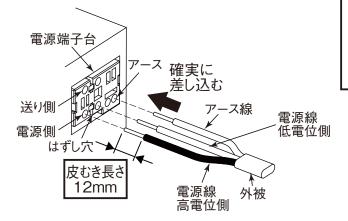

#### -∕҈≜告


- ○電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆 をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む。(差 し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因 となります。)
- ○電源線の接続が不完全な場合は、接続不良による 発熱により火災の原因となります。
- ○アース工事は電気設備の技術基準に従い行う。 (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因 となります。)
- ○送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接 続する。(容量を超えると電源端子台が過熱・損 傷し火災の原因となります。)

#### 接続状態



○電源線を電源端子台から取り外 すときは、幅6mmのマイナスド ライバーを、はずし穴へまっすぐ に押し込む。

(5)信号線を信号線端子台の差し込み穴に確実に差し込む。 接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。

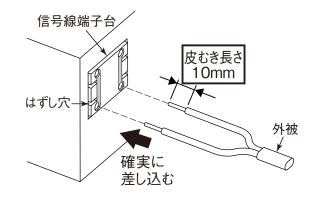


#### -∕♠警告

信号線端子台には電源線を接続しない (過熱・損傷し火災の原因)

### 適合直流電源装置組み合わせ時の特性

定		適合直流 定格電圧	ED 'ch **6	入力電流		消費電力			夏季一時的		
		電源装置	足怕电压	周波数	100V	200V	242V	100V	200V	242V	周囲温度
クラス 1000	EL-C10010N	-	AC100 - 242V 5	50/60Hz	0.89A	0.44A	0.37A	88W	85W	85W	
	EL-C10010W				0.89A	0.43A	0.37A	88W	85W	85W	
	EL-C10010L				0.88A	0.43A	0.36A	88W	85W	85W	
クラス 1500	EL-C15010N	-			1.37A	0.68A	0.58A	136W	131W	131W	
	EL-C15010W				1.37A	0.68A	0.58A	135W	131W	131W	45℃以下
	EL-C15010L				1.36A	0.68A	0.57A	135W	130W	130W	
クラス 2000	EL-C20010N				1.74A	0.86A	0.72A	172W	166W	166W	
	EL-C20010W	EL-T0034			1.73A	0.86A	0.72A	172W	166W	166W	
	EL-C20010L				1.72A	0.85A	0.72A	171W	165W	165W	

#### ○取付方向

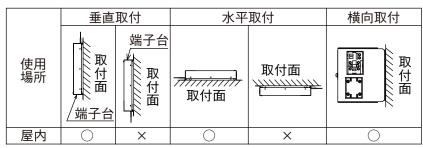

#### -▲警告

指定以外の取付けは、落下・火災 の原因となります


# 2 器具側配線 (別途手配) を器具の DC 入力専用端子台に接続する


(1) 器具側配線を器具側端子台の差し込み穴に確 実に差し込む。LED 用直流電源装置の極性と 端子台の極性に注意する。

○適合電線: φ 1.6mm 単線 φ 2.0mm 単線

### ∵爪警告:

- ○電線の接続は適合太さの電線を指定長さに被覆 をむき、1本ずつ端子台の奥まで差し込む (差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原 因となります)
- ○商用電源、適合外の電源装置を接続しない (火災、感電、故障の原因の原因となります)
- **○接続は極性(+、-)を間違えない** (火災、感電、故障の原因の原因となります)

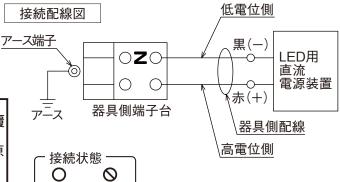

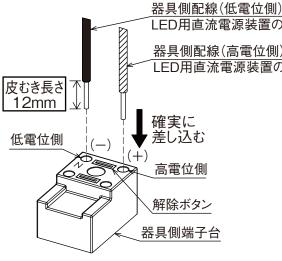

LED用直流電源装置の口出し線(黒色)と接続

器具側配線(高電位側)


LED用直流電源装置の口出し線(赤色)と接続

- お願い -

器具側配線長は50m以下とする (動作不良の原因となります)

○器具側配線を端子台から取り外すときは、 マイナスドライバーを解除ボタンへまっすぐ に押し込む。

(2) アース線を確実に接続する。

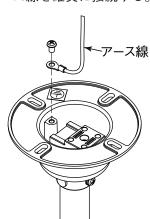


#### -▲警告

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因と なります)

# 3 器具を取付ける

- (1) 器具の取付けは安全施工のため、2名以上で行う。
- (2) 接続した器具側配線が露出ボックス内におさまるようにして、フランジの取付穴  $4 ext{ <math> ext{ } ext{ }$

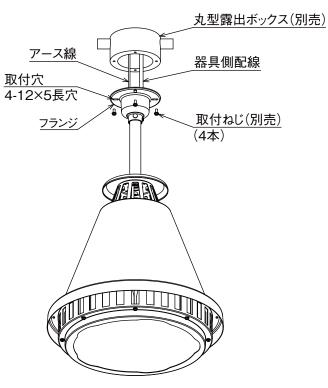


#### 

器具の取付けは確実に行う。 (取付けが不完全な場合、 落下の原因となります)

# 4 LED 用直流電源装置を取付ける

○取付金具 (2ヶ所)を使用し、別途手配のボルト(M10 またはW3/8)、平座金、ばね座金、六角ナット(ダブルナット)を用いて、緩みのないように確実に固定する。(推奨締付けトルク 25N・m)

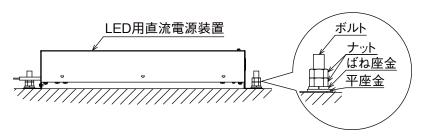


### - | 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

### 5 器具側配線、調光装置側配線、電源線、アース線を LED 用直流電源装置の口出し線及び端子台に接続する

(1) 電気設備の技術基準省令第7条に従い、LED 用直流電源装置の口出し線に、器具側配線を 圧着端子、スリーブ等を用いて確実に接続する。

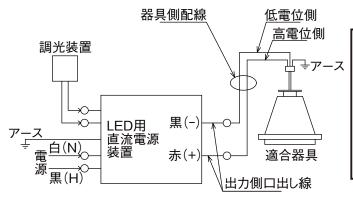

(2)接続部は絶縁テープ等で絶縁被覆処理を確実に施す。

#### -▲警告

- LED 用直流電源装置の極性と器具(端子台) の極性に注意する
- ○接続が不完全な場合、接続不良による発熱により、火災の原因となります
- ○接続は極性 (+、一) を間違えない (火災、感電、故障の原因の原因となります)
- LED 用直流電源装置に通電した状態で、器具 側配線を接続しない。(感電、故障の原因の原 因となります)



### -<u>/</u>警告 -

接続部の絶縁処理が不完 全な場合、漏電、感電の 原因となります。